


Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明

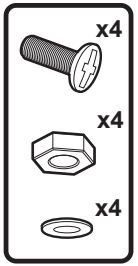


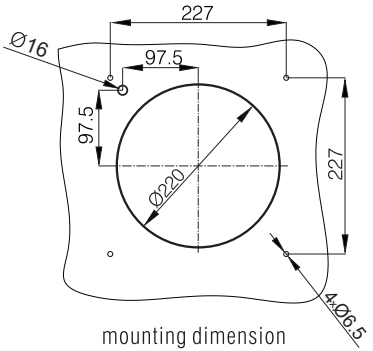

mounting dimension

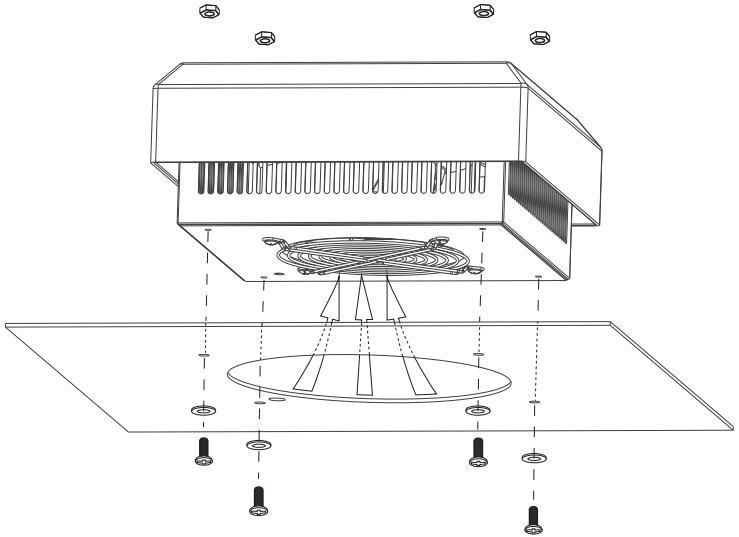

Referencia Reference	Flujo de aire Max. air flow (50/60Hz)	Voltaje nominal Rated voltage
VT484	484/527 m³/h	230V~50/60Hz
VT730	730/830 m³/h	230V~50/60Hz
VT1020	1020/1140 m³/h	230V~50/60Hz

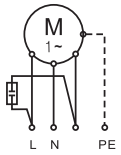

Uso / Usage

El producto es únicamente para uso industrial. En caso de querer colocar las tuercas, es necesario retirar la cubierta del ventilador para su instalación.

The product is for use in the industrial application only. In case of using the nuts, it is necessary to remove the fan cover for the installation.

AR only for UK: Indele Limited - 7 Bell Yard WC2A 3JR London - UK

03/2023 93062_Ed3