

Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明

ARMARIOS ANCHO 600, 800 Y 1000 PUERTA UNICA

MONTAJE PARA ARMARIOS SITUADOS A LA IZQUIERDA DEL ARMARIO DE ACCIONAMIENTO

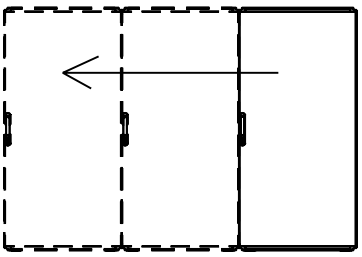



PREMONTAJE SOPORTE CERROJO

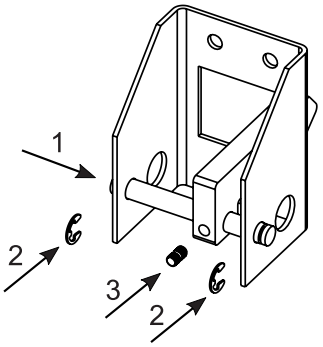

PARA MONTAJE A LA DERECHA SE DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FORMA SIMETRICA

PUERTA APERTURA DERECHAS SEGUN PLANO, IZQUIERDAS SIMETRICO A PLANO

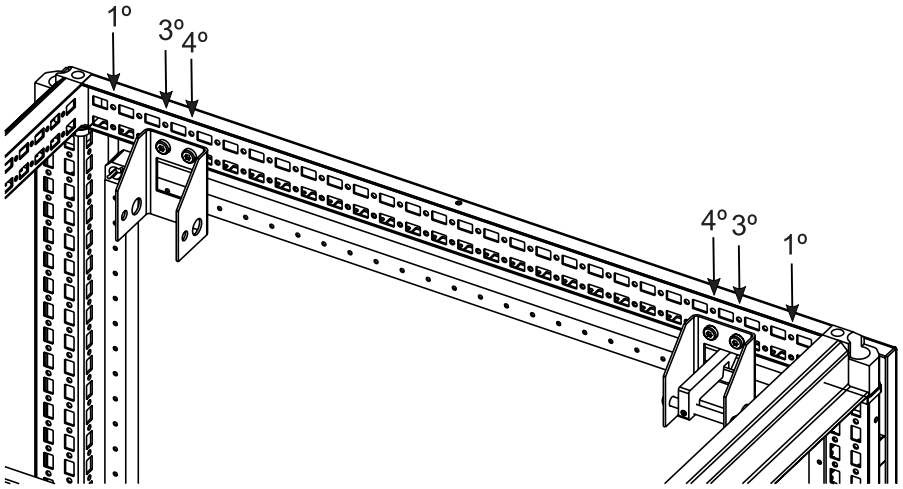


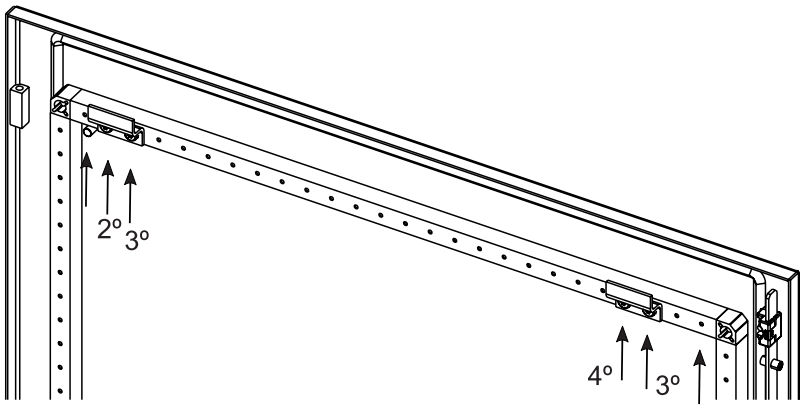


PARA PUERTAS CON APERTURA IZQUIERDAS EL MONTAJE DE LOS SOPORTES SERA SIMETRICO

AR only for UK: Indele Limited - 7 Bell Yard WC2A 3JR London - UK
08/2025 90360_Ed3

UNIR CON LA PIEZA Y TORNILLOS DE UNION

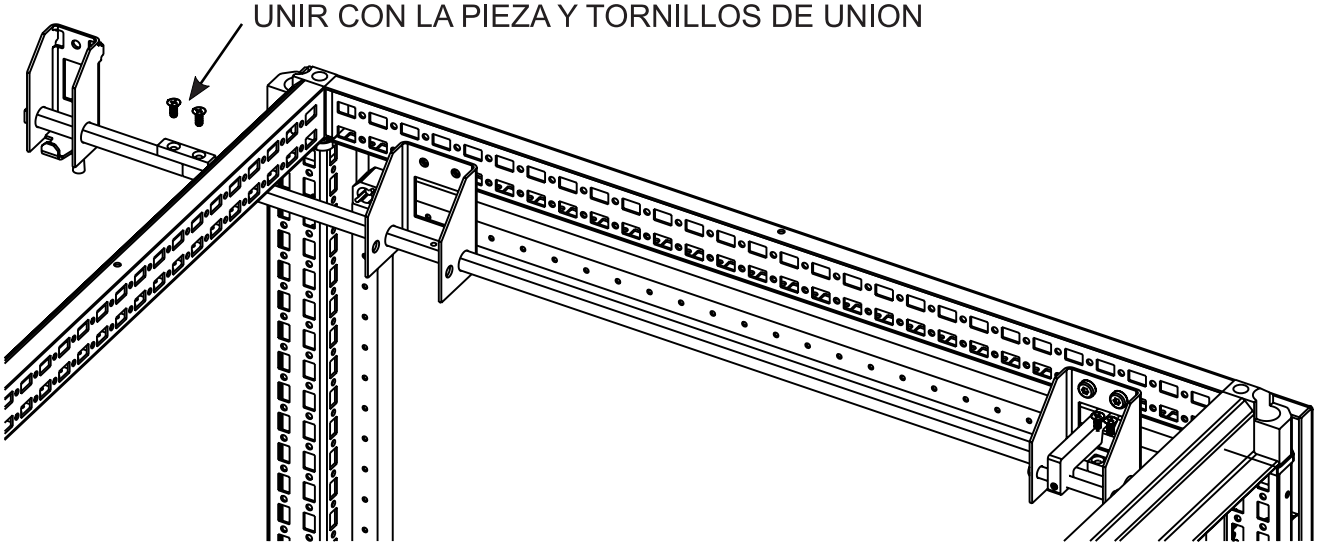


ATORNILLAR LEVA EN POSICIÓN CERRADO
QUEDANDO LA PIEZA SEGUN DIBUJO

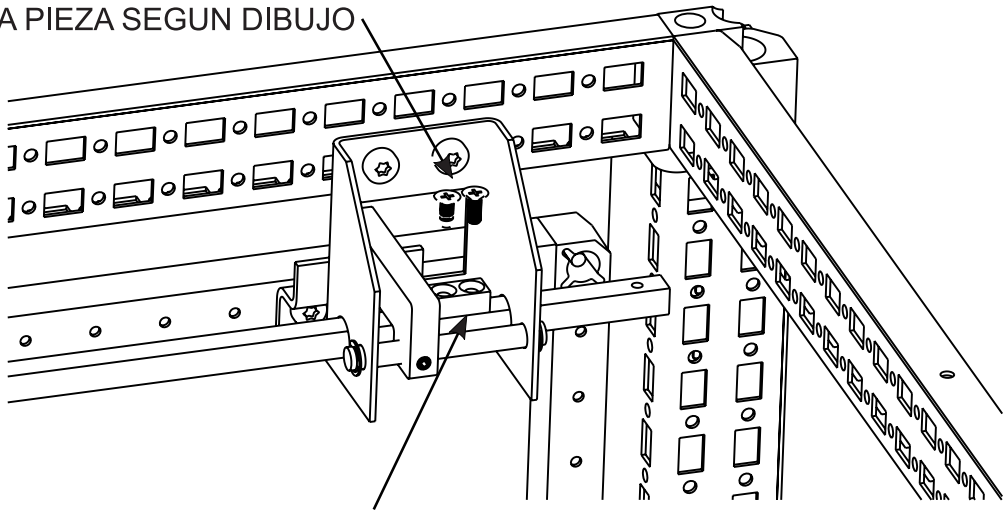


COLOCAR LEVA DE CONTROL SOBRE LA VARILLA

SE PUEDEN AÑADIR LOS ARMARIOS NECESARIOS POR LA IZQUIERDA

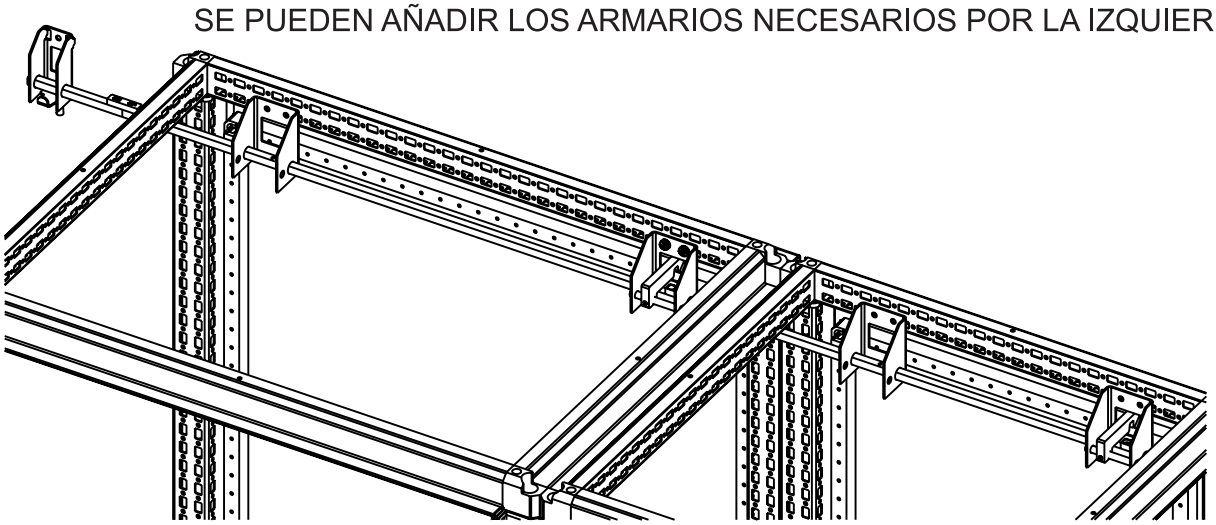


ARMARIOS ANCHO 1000 Y 1200 PUERTA DOBLE

MONTAJE PARA ARMARIOS SITUADOS A LA IZQUIERDA DEL ARMARIO DE ACCIONAMIENTO

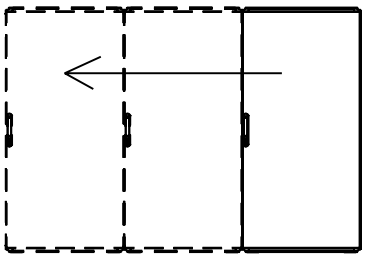



PREMONTAJE SOPORTE CERROJO

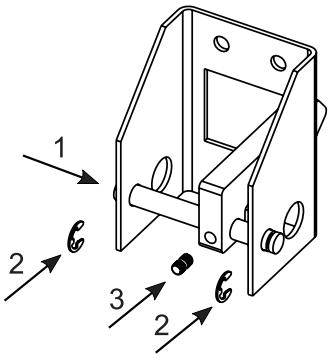


PARA MONTAJE A LA DERECHA SE DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FORMA SIMETRICA


PUERTA APERTURA DERECHAS SEGUN PLANO IZQUIERDAS SIMETRICO A PLANO

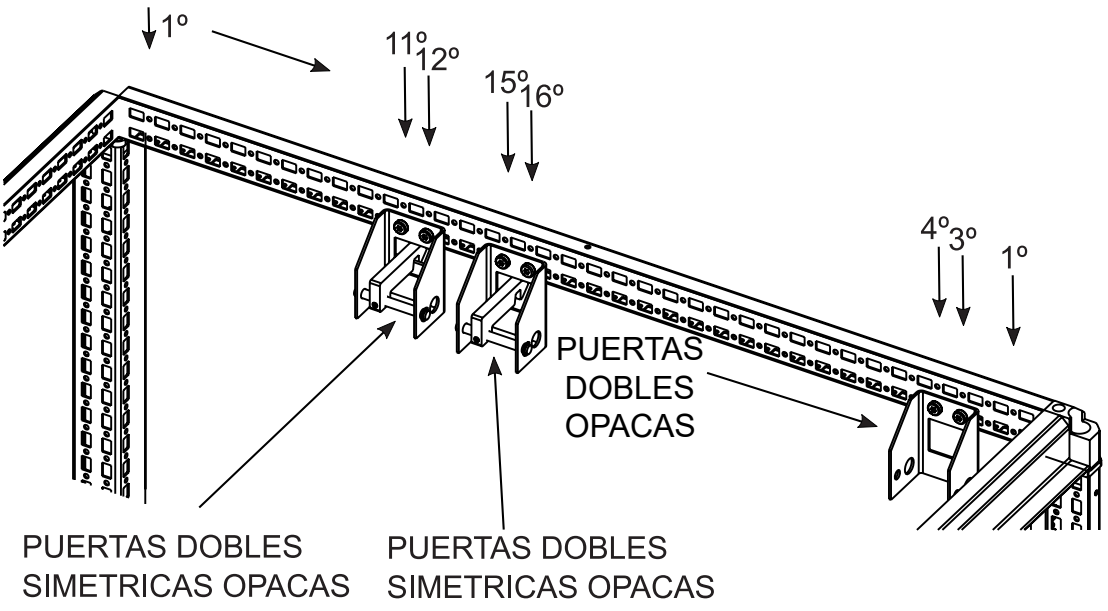

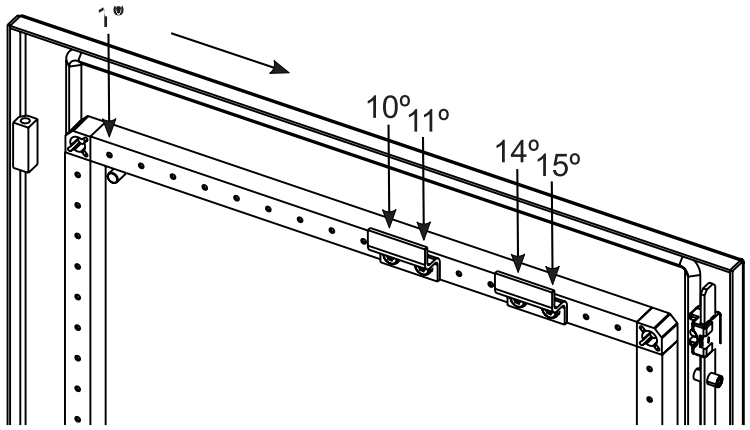

PARA PUERTAS CON APERTURA IZQUIERDAS EL MONTAJE DE LOS SOPORTES SERA SIMETRICO

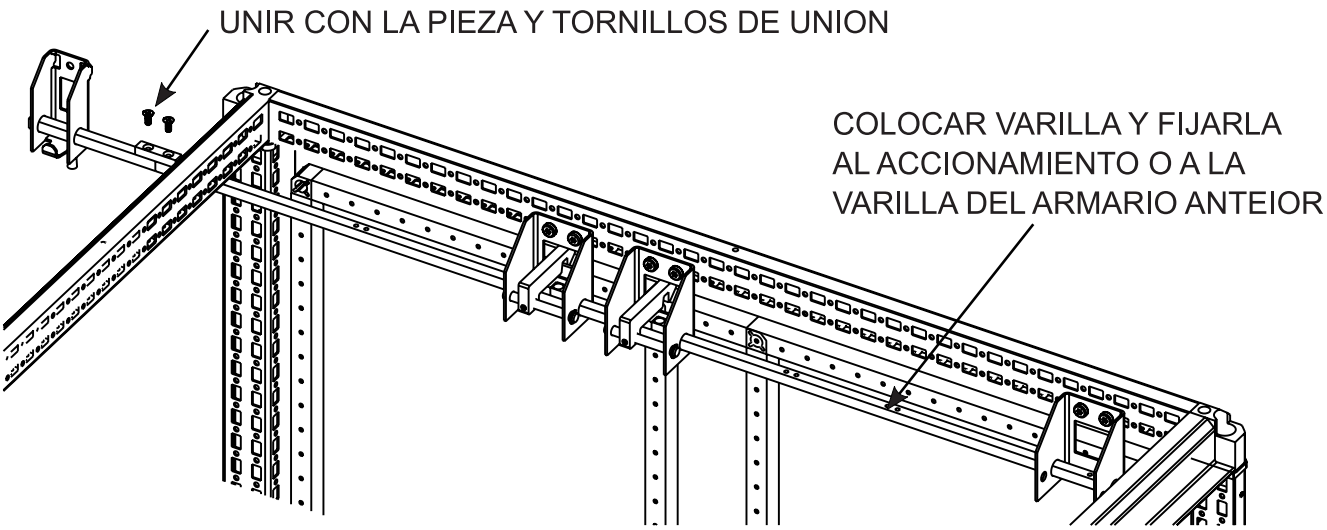

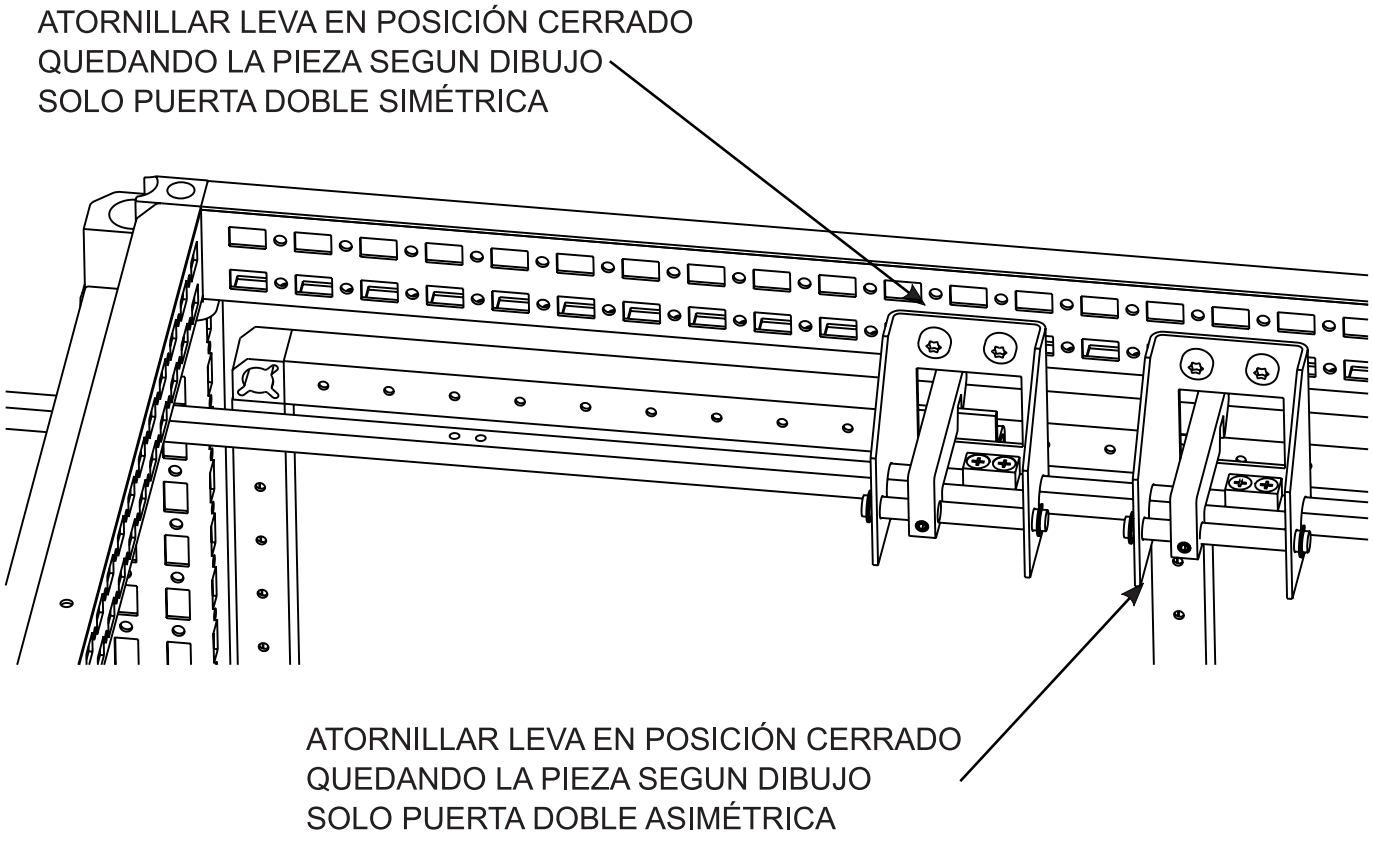

SE PUEDEN AÑADIR LOS ARMARIOS NECESARIOS POR LA IZQUIERDA