
ICT - INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. REGISTROS SECUNDARIOS EMPOTRAR. INSTRUCCIONES DE MONTAJE.


	Medidas exteriores			Medidas interiores			
REFERENCIA	L	A	P	M	N	K	Pv/Ph*
AE4545 / AEC4545	495	495	150	450	450	140	350/350
AE5070 / AEC5070	745	545	150	500	700	140	600/400
AE7050	545	745	150	700	500	140	400/600
AE55100 / AEC55100	1045	595	150	1000	550	140	900/450
AEV10055	595	1045	150	550	1000	140	450/900

** En los modelos AECXXXX no existe la medida Ph*





1.- COLOCACIÓN DE LA CERRADURA.
Para extraer la cerradura, quitar la tuerca por la parte trasera y sacarla por delante.
Para colocarla, se introduce por el alojamiento con el tirador hacia el exterior y sujetarla por detrás con la tuerca.

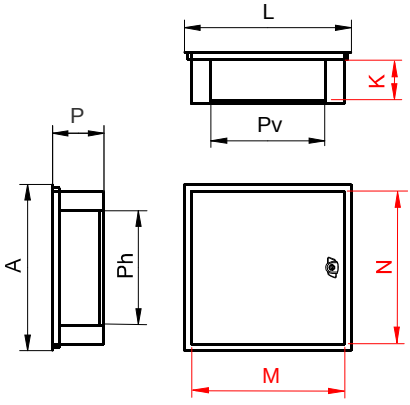

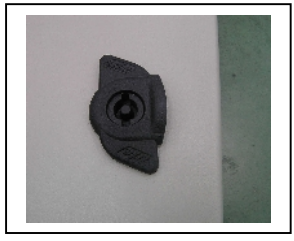



2.- MONTAJE DE LA PUERTA EN EL MARCO. REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA.
Para el montaje de la puerta, encarar los agujeros de la misma con los del marco y roscar el tornillo que hace de eje, debiendo dejar la misma separación entre puerta y marco, tanto arriba como abajo evitando que haya roce entre ambas piezas.
La puerta es reversible, el marco lleva agujeros en ambos lados, para poder abrir a izquierdas o derechas según conveniencia; los tornillos son autotaladrantes, pudiendo ser roscados a pesar de que los agujeros estén taponados con yeso o cemento.

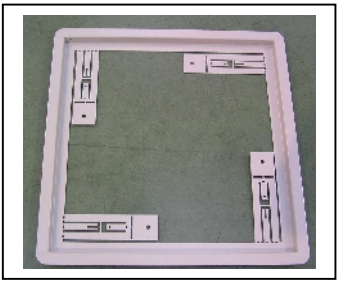


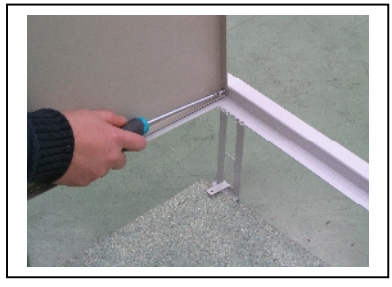


3.- PLEGADO DE LOS SOPORTES DE LA TABLA PORTAELEMENTOS.
Para el plegado manual de los soportes, se procederá a doblarlos por la línea debilitada con punzones, debiendo realizarse hacia dentro el pliegue más próximo al marco y en sentido contrario el lado del extremo.
Hay que tener especial cuidado y no doblar y desdoblar varias veces, puesto que por el fenómeno de la fatiga del material, se nos partirá la pieza.
También manualmente se doblarán las aletas de empotrar, para una correcta sujeción cuando se encofren.

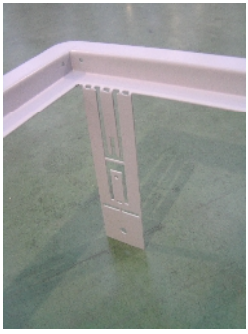


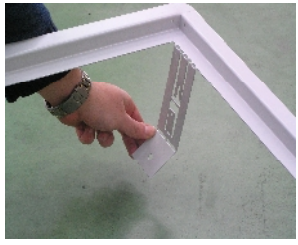


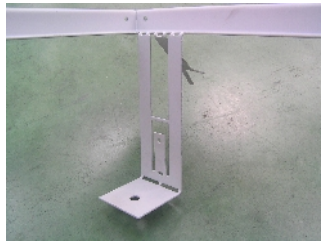

4.- MONTAJE DE LA TABLA PORTAELEMENTOS.
Apoyar la tabla sobre los soportes, y manualmente plegar las pestañas de sujeción de la tabla que están en el propio soporte; roscar a través de los agujeros los tornillos rosca-madera que se adjuntan para fijar la tabla.
El tablero no absorbe la humedad y pueden fijarse con seguridad los elementos con tornillos tirafondos.

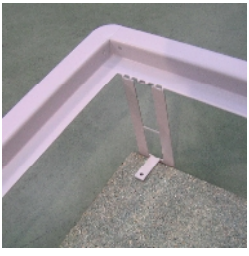

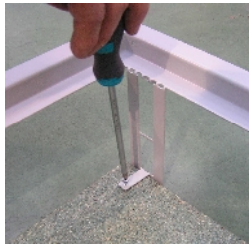

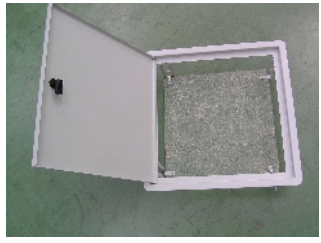

Estos registros están fabricados según RD 346/2011